



CAMERAMAN！商腦筋！

輔助教材 — 腳架

STEP 01

旋轉旋鈕。



STEP 02

轉不動時將旋鈕向外拉住並旋轉，便可取下快拆板。



STEP 03

安裝完相機，將快拆板與相機放回腳架並且固定。



STEP 04

控制雲台可藉由大旋鈕與中旋鈕。



STEP 05

大旋鈕與中旋鈕分別有不同功能。



STEP 06

球型雲台可做直立拍攝。



STEP 07

小旋鈕，可360度旋轉整組雲台。



STEP 08

旋轉雲台下方的環狀旋鈕可伸長中柱。



STEP 08

旋轉雲台下方的環狀旋鈕可伸長中柱。



STEP 09

拉起腳架上的扣式按鈕。



拉起按鈕

STEP 10

拉開扣環可調整腳架撐開角度。




STEP 1 1

壓緊扣環以固定腳架。



STEP 1 2

順針旋轉腳上的環可以調整角架高度，逆時針即可鎖緊，
注意旋轉太多下容易使墊片脫落。

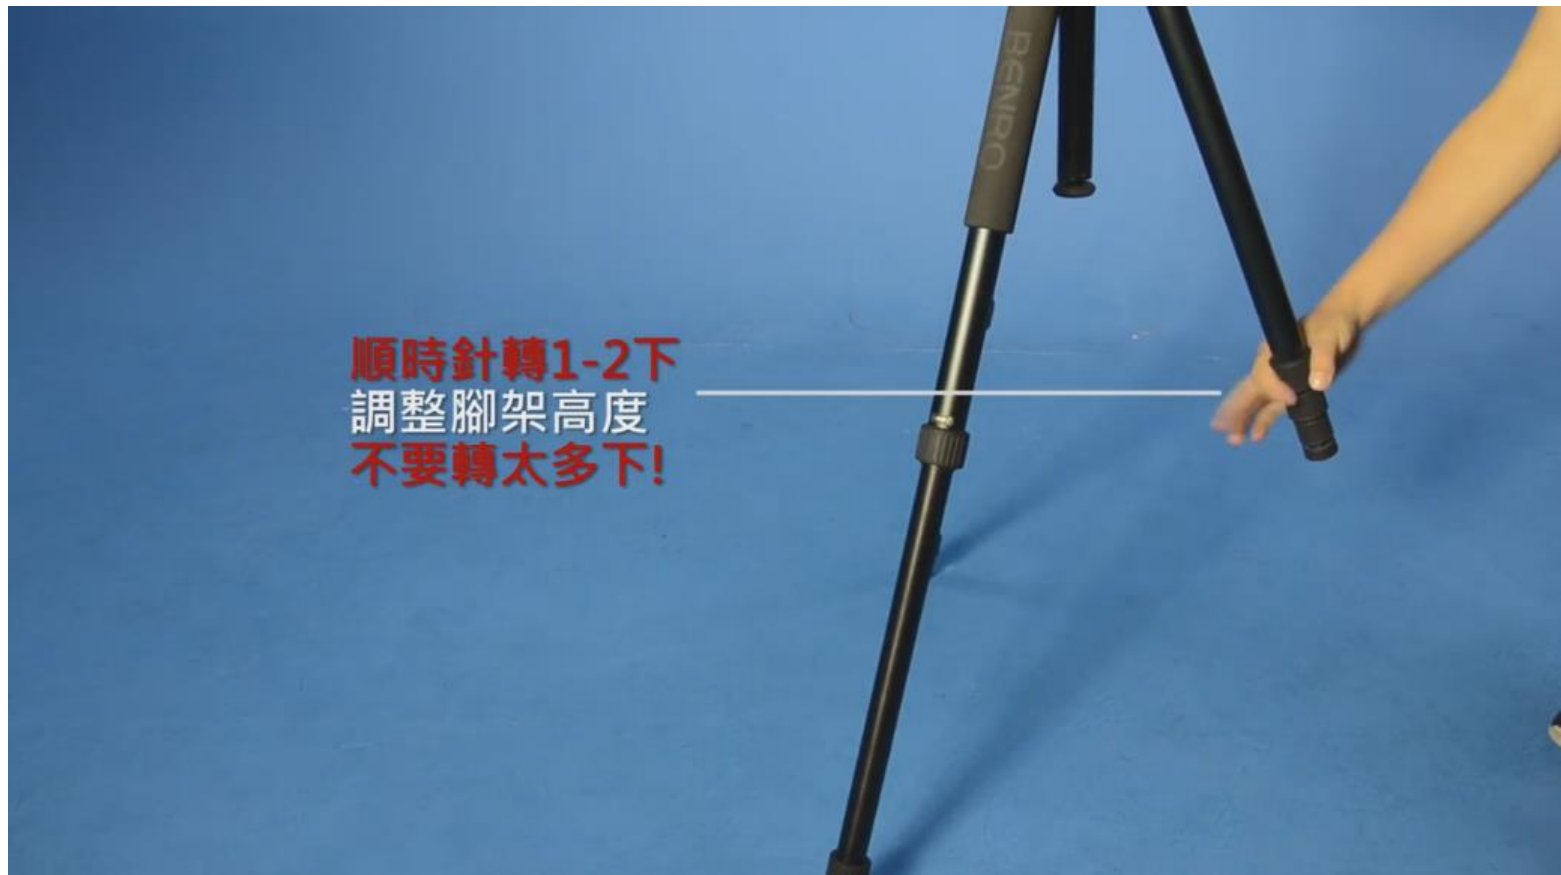



END