



CAMERAMAN！商腦筋！

輔助教材 — 行動攝影棚DIY


行動攝影棚製作材料

描圖紙*3、厚紙板*1
剪刀、美工刀、直尺
透明膠帶、雙面膠
奇異筆




8開珍珠板*3

4開珍珠板*2

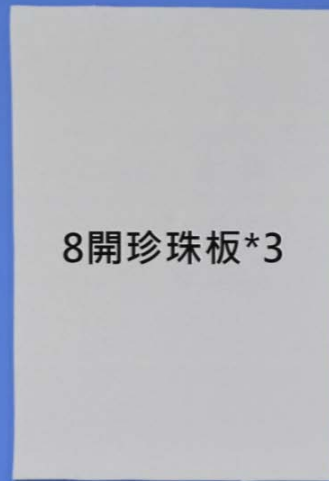


STEP 01

拿出三塊珍珠板，並在距離邊緣2公分的地方畫線。

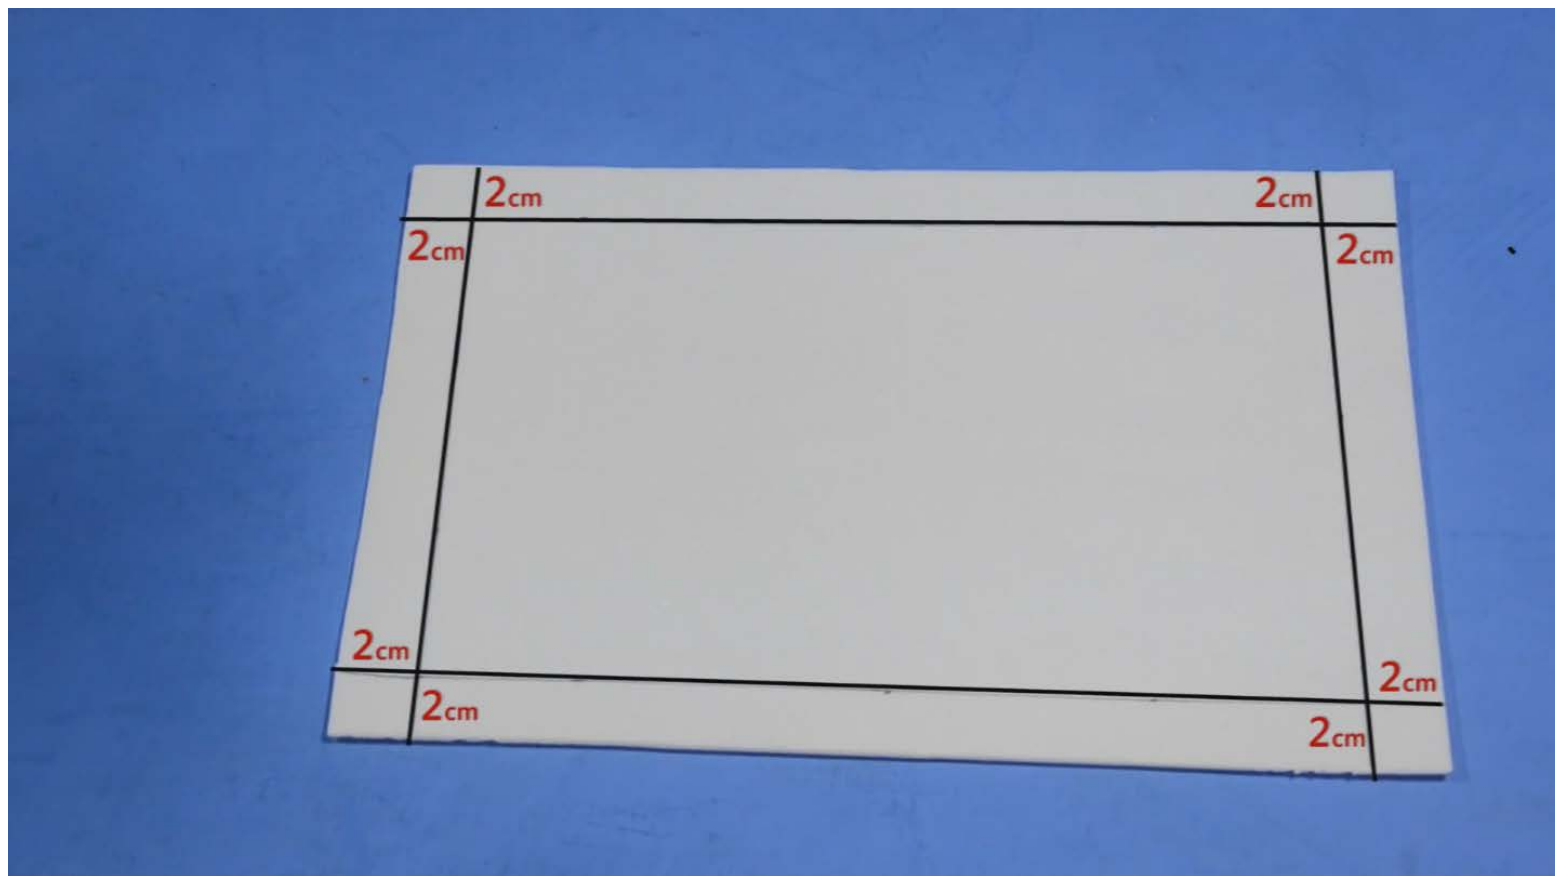


STEP 02

沿著剛才畫的線，將珍珠板割成口字型。

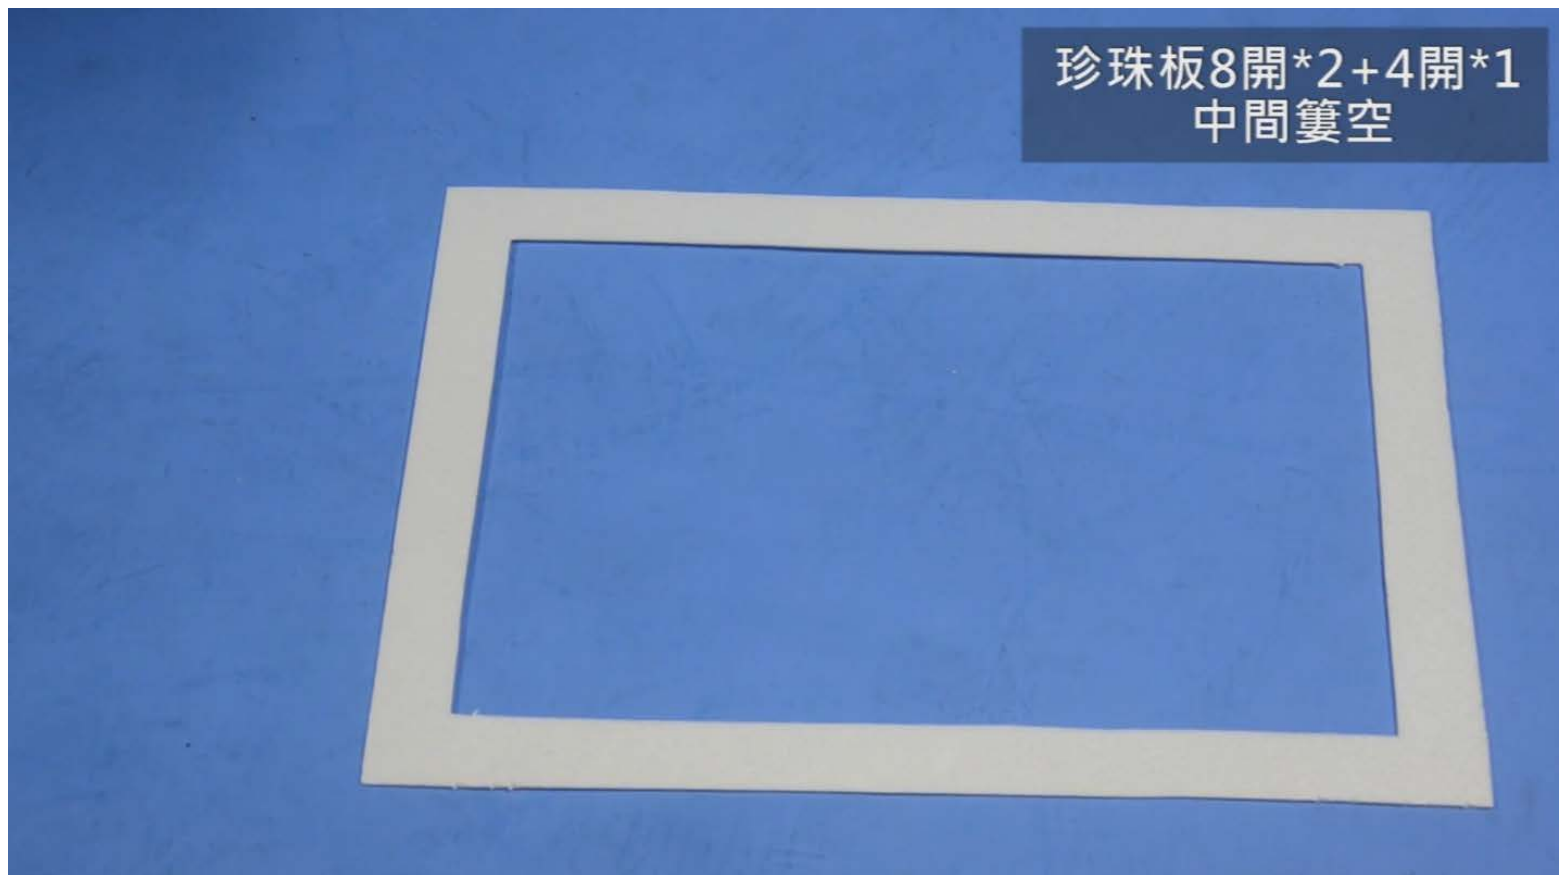


STEP 03

在珍珠板上黏上描圖紙。

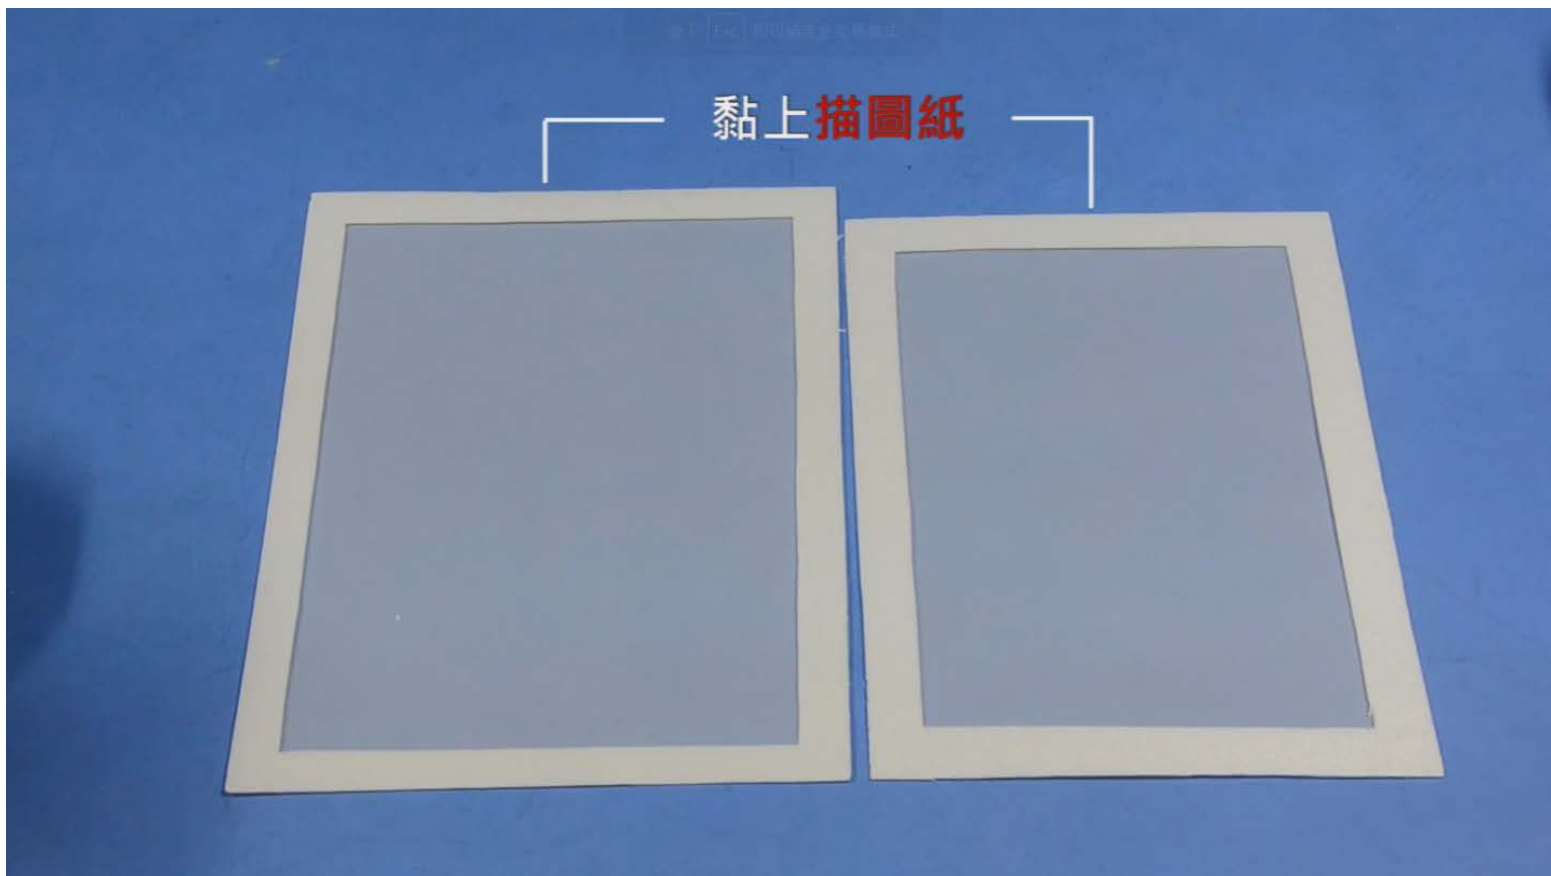


STEP 04

將兩張八開的珍珠板黏貼在無簍空珍珠板的兩側，珍珠板與珍珠板間須保留一點距離才可折疊。

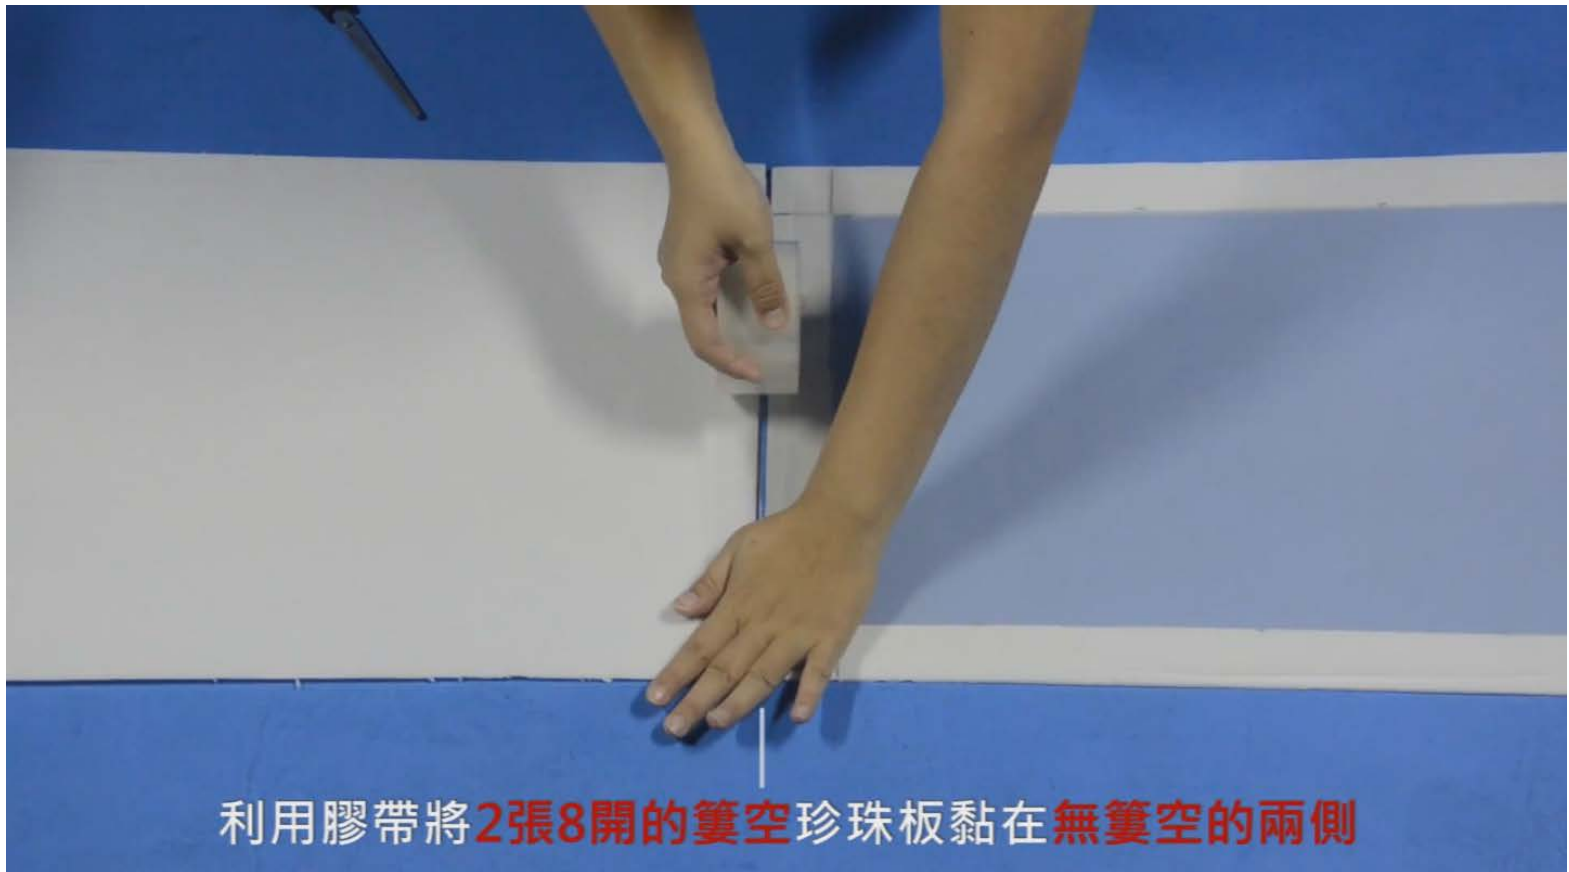


STEP 05

黏貼好後讓珍珠板站立，成一個口字形。

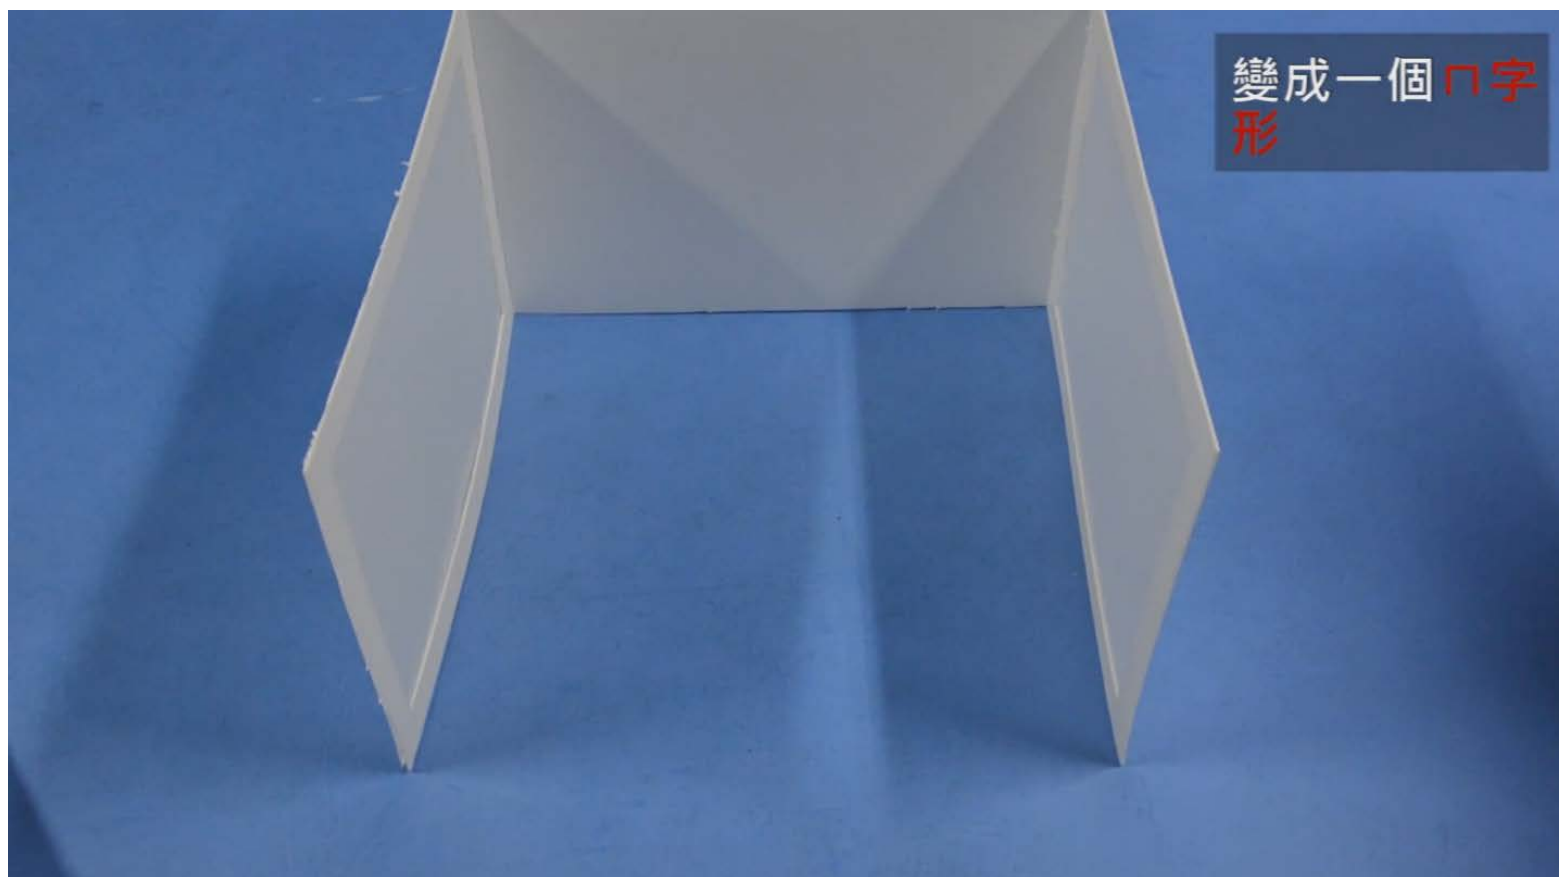

STEP 06

將四開無簍空真主板至於組合好的珍珠板之底部。

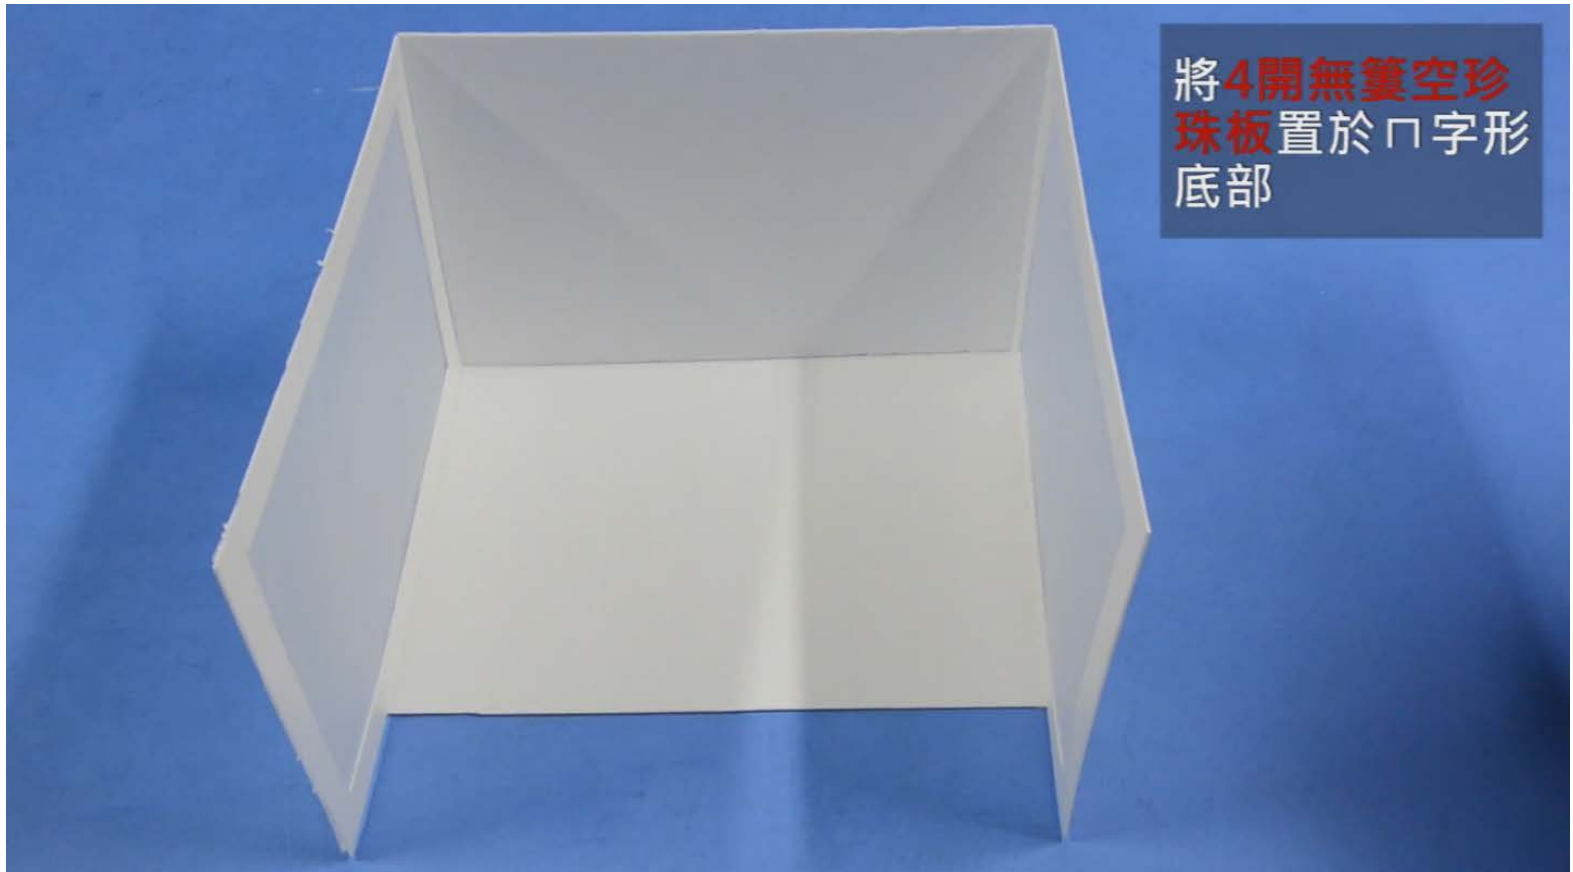

STEP 07

將背景紙黏貼上去。



STEP 08

將四開簍空珍珠板放置在最頂端，即可完成自製的形動式攝影棚。



STEP 09

完成後設置好閃燈或持續燈便可拍攝。



行動攝影棚拍攝成果

行動攝影棚
拍攝效果



行動攝影棚拍攝成果



行動攝影棚
拍攝效果



END