



CAMERAMAN！商腦筋！

輔助教材 — 行動攝影棚

STEP 01

取出行動攝影棚。




STEP 02

將攝影棚打開。



STEP 03

將背景布黏貼至行動攝影棚內的魔鬼氈。

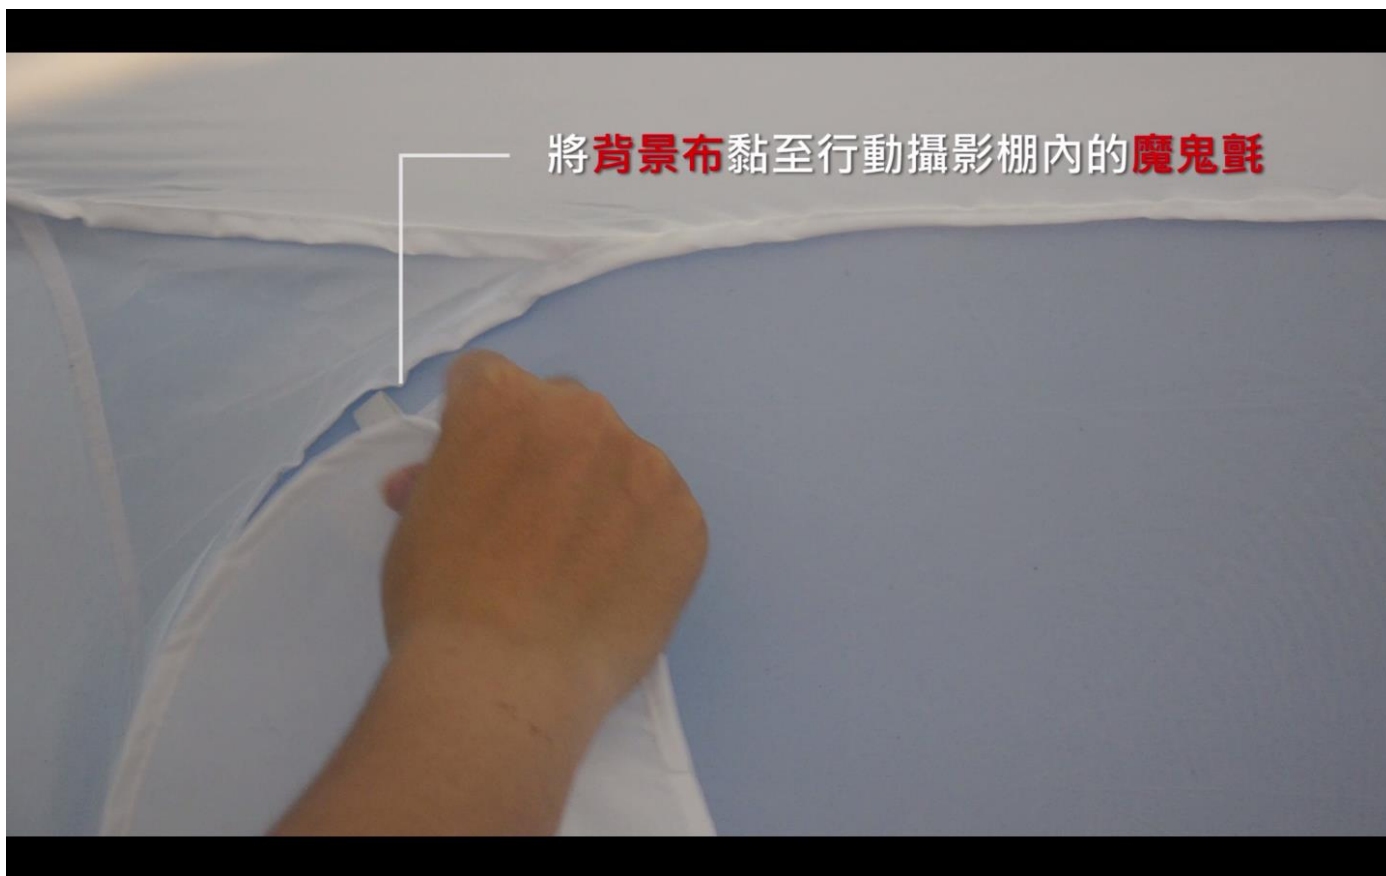


STEP 04

將背景布鋪平。



STEP 05

背景布有紅、黑、藍三種顏色可做更換。

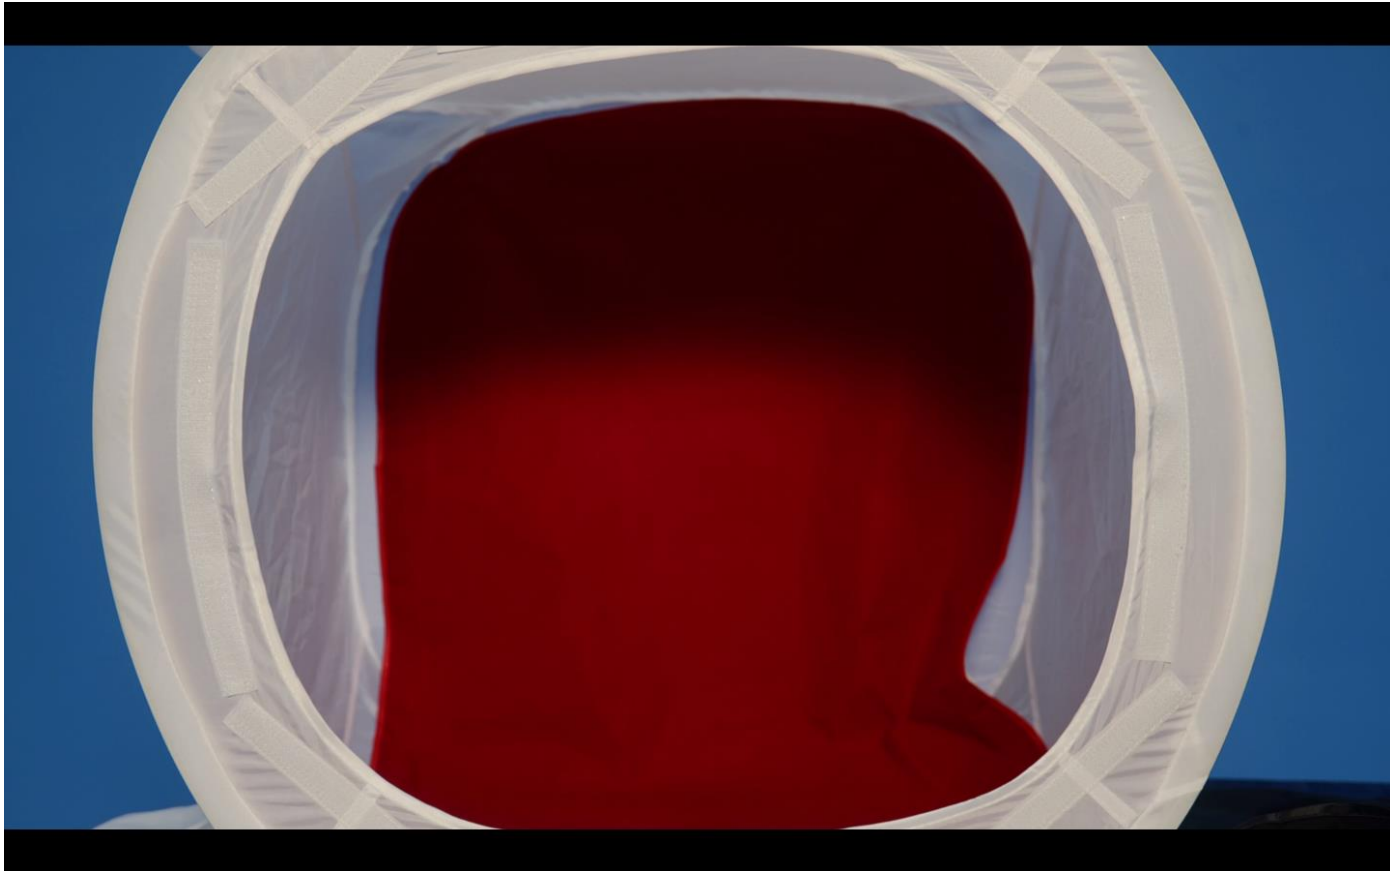

STEP 06

防倒影貼布可以避免倒影或雜光進入。



STEP 07

開口那下壓，摺疊成四方形。



STEP 08

將行動攝影棚以8字形扭轉即可收起。





END